


TESTPROSEODYRE

DU TRENGER:



BATTERI (<12,6 V)

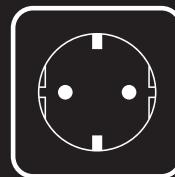

STRØMNETT



LADER

VISUELLE INSPEKSJON



- Uskadet hus




- Ingen sprekker i kabler
- Uskadet kabelinngang



- Kontroller at forseglingen er intakt

FUNKSJONSTEST

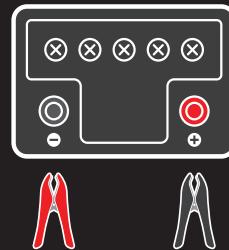

- Koble til feil poler

Rød feillampe skal lyse.
Hvis ikke, er laderen ødelagt.



- Koble laderen til batteriet på korrekt måte.
- Trykk på MODE-knappen. LED for MODE-valg skal bevege seg.

LED skal begynne å lyse.
Hvis ikke, er laderen ødelagt.

GENERELLE USIKKERHETER

LADEREN BLIR VARM

- Forklaring: CTEK-laderen kan bli varm å ta på. For eksempel:
 - hvis batteriet som lades er ganske stort
 - eller svært utladet
 - hvis det er stort forbruk/trekk fra systemet under ladingLaderen skal imidlertid ikke bli så varm at den er ubehagelig å holde.
Hvis dette skjer hver gang laderen brukes, uansett størrelsen på batteriet som lades, skal laderen anses å ha feil.

KLIKKE- OG SUMMELYD

- Laderen måler kontinuerlig ladestatusen til batteriet. Det kan enkelte ganger høres som en klikke- eller summelyd. Dette vil ikke påvirke kvaliteten på laderen eller ladingen.
Det er IKKE feil på laderen!

LADEREN SETTER SEG FAST I AVSULFATERINGEN

- Prøv på nytt, eller prøv å bruke laderen på et batteri du vet er uten problemer, mest sannsynlig er batteriet skadet.
HVIS feilen ikke viser seg når laderen er koblet til andre batterier, er ikke det IKKE noe feil med laderen!

RØDT VARSEL-LED LYSER

- Dette er ikke et tegn på en lader med feil
 - mulige årsaker er:
 1. Beskyttelsen mot polvending er aktivert. Sjekk tilkoblingen.
 2. Batteriet er for stort for laderen
 3. Det er stort forbruk under lading.
 4. Batteriet mister spenning for raskt, det kan være feil på batteriet, eller det er stort forbruk under lading.

*Sjekk laderen som forklart.
Hvis du er usikker, sender
du laderen distributøren
eller kontakter
support@ctek.com*

*Hvis det ikke er feil på
laderen, kan du forsikre
kunden om at produktet
er kontrollert i samsvar
med CTEKs godkjente
testprosedyre.*